391 792

Telecamera IP dome 2MP varifocal PoE ext.

Istruzioni per l'uso

LE06585AA-01AT-13W27

IT

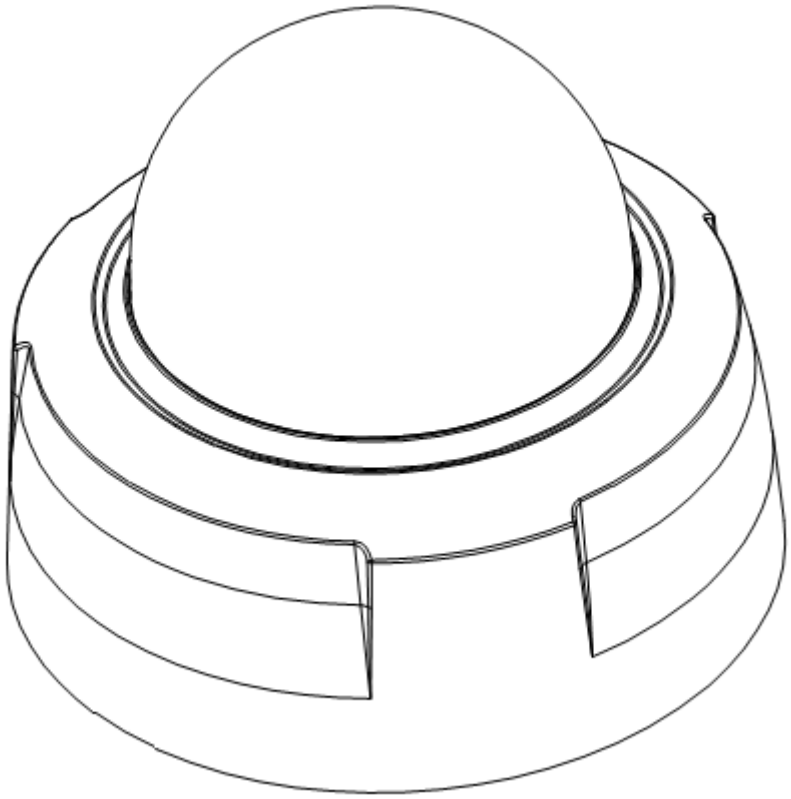

Indice

1 Presentazione generale 3
1.1 Accessori 3
1.2 Specifiche 4
1.3 Configurazione predefinita della rete 5
2 Struttura 6
2.1 Dimensioni 6
2.2 Sistema 7
3 Installazione 8
3.1 Installazione dell'apparecchio 8
3.2 Installazione della scheda SD 10
4 Connessione all'apparecchio e apertura dell'applicazione Web 11
4.1 Opzioni di configurazione di IE: tool di configurazione e IE 11
4.1.1 Collegamento con il tool di ricerca (Config Tool) 12
4.1.2 Collegamento con Internet Explorer 12
4.2 Collegamento con Mozilla Firefox o Google Chrome 12
5 Tool di configurazione rapida (Config Tool) 13
5.1 Presentazione 13
5.2 Ricerca / Connessione 13
5.2.1 Collegamento all'interfaccia Web dell'apparecchio 13
5.2.2 Modificare i parametri di rete 14
6 Reinizializzazione della telecamera 16
7 Applicazione smartphone e tablet 17
7.1 Apple (iOS) 17
7.2 Android 17

1 Presentazione generale

1.1 Accessori

Nome dell'accessorio	Quantità
Telecamera IP	1
Busta per accessori (viti e schema di montaggio)	1
Guida di avvio rapido	1
CD	1

1.2 Specifiche

Parametri		Telecamera IP
Sistema	**Processore**	TI Davinci
	Sistema operativo	LINUX incorporato
Parametri video	**Sensore**	CMOS 1/2,8'' Sony Exmor
	Risoluzione	2 MP: 1920 (H) x 1080 (V)
	Compressione	H264/MJPEG
	Frequenza massima delle immagini	Flusso principale (Full HD 1080p @ 25 fps) Flusso secondario (D1 @ 25 fps)
	Velocità di trasmissione	H.264: da 64 a 8 192 Kbps. MJPEG: da 64 a 10.240 Kbps. Velocità regolabile.
	Istantanea	1 f/s (JPEG).
	Maschera di privacy	4 aree.
	Obiettivo	3,3 - 12 mm Megapixel
	Interfaccia dell'obiettivo	M14
	Giorno/Notte	Sì, alternanza automatica (ICR)
	Compensazione del controluce	Sì (BLC, DWDR, HLC)
	Specchio e ribaltamento	Sì
Evento	**Rilevamento di movimento**	396 aree di rilevamento (18 x 22): livello di sensibilità da 1 a 6 (il livello 6 corrisponde alla sensibilità più elevata). Memorizzazione video, istantanea, log, e-mail, ecc. attivabili in caso di evento.
	Perdita video/Mascheramento	Memorizzazione video, istantanea, log, e-mail, ecc. attivabili in caso di evento.
Registrazione	**Priorità di registrazione**	"Manual" (Manuale) > "Video detect" (Rilevamento video) > "Schedule" (Programmazione)
	Memorizzazione locale	Scheda SD
Rete	**Rete filare**	Ethernet 10/100 Base-T
	Protocollo rete	HTTP standard, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP.

Parametri		Telecamera IP
Rete	Standard	ONVIF 2 / Profilo S
	Accesso WEB	Diretta, registrazioni, configurazione del sistema, log, manutenzione, aggiornamento, ecc.
	Numero di connessioni simultanee	10
Parametri generali	Reinizializzazione	Pulsante "RESET" (Reimposta) integrato
	Alimentazione	12 V in CC ; 24V in AC ; PoE 802.5af.
	Consumo	10 W MASSIMO
	Temperatura di esercizio	-30 ℃ - +70 ℃
	Umidità di esercizio	10 % - 90 %
	Dimensioni (mm)	151 × 119
	Peso	1,25 Kg
	Fissaggio	A muro o a soffitto, interno o esterno
	Grado di protezione	IP 66

1.3 Configurazione predefinita della rete

Parametri rete		Configurazione predefinita
TCP/IP	Modalità	Statica
	IP address (Indirizzo IP)	192.168.1.108
	Subnet mask (Maschera di sottorete)	255.255.255.0
	Default gateway (Gateway predefinita)	192.168.1.1
Connessione	Porta TCP	37777
	Porta UDP	37778
	Porta HTTP	80
	Porta RTSP	554
Autenticazione	Username	admin
	Password	admin

2 Struttura

2.1 Dimensioni

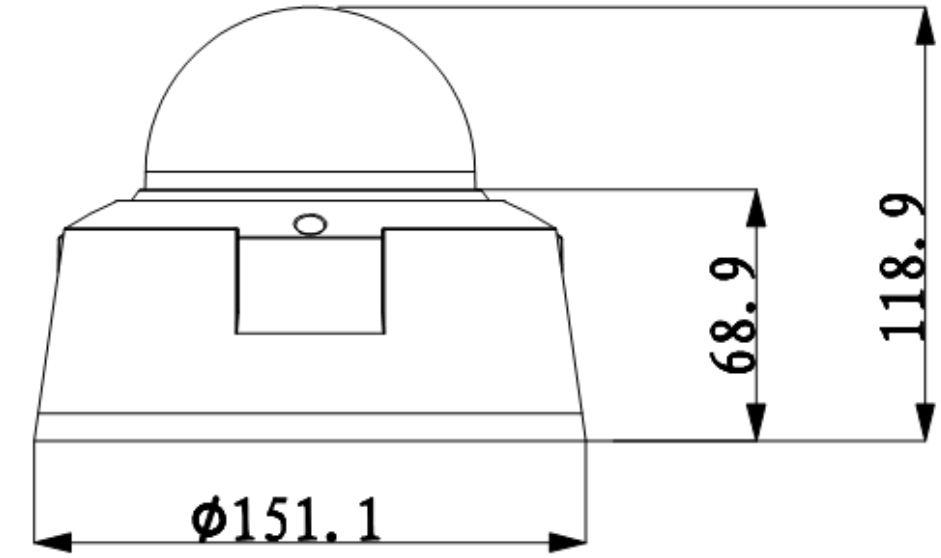

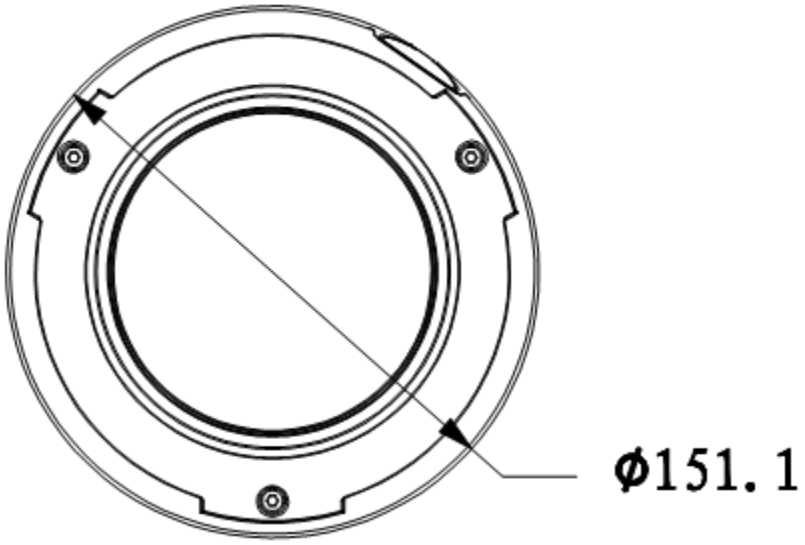

2.2 Sistema

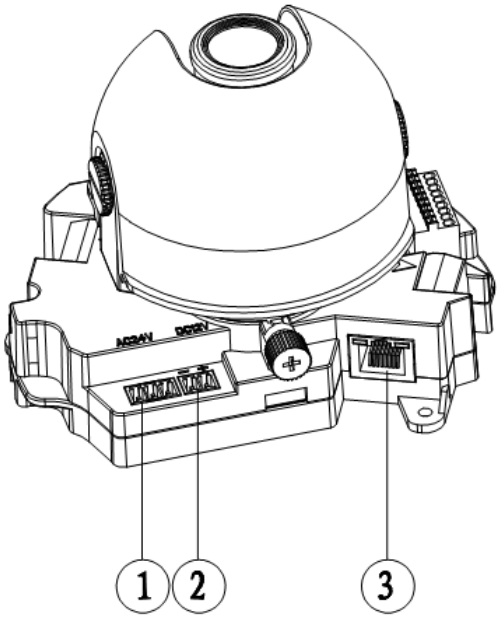

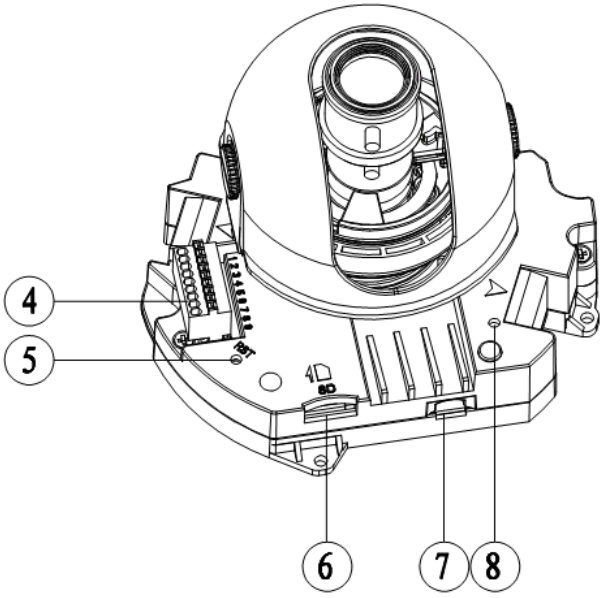

Numeri di porta	Nome della porta	Connessione	Funzione
1	AC24V	Morsettiera	Alimentazione della telecamera
2	DC12V	Morsettiera	Alimentazione della telecamera
3	LAN	RJ-45	Connessione alla rete e alimentazione PoE
4	Porte I/O	Morsettiera	Ingresso e uscita dell'allarme Ingresso e uscita audio Uscita video
5	RESET	/	Ripristino dei parametri predefiniti
6	SD	/	Porta della scheda SD
7	Non utilizzato	/	Non utilizzato
8	LED	/	Indicazione dello stato Spia verde: la telecamera è sotto tensione Spia rossa fissa: la telecamera registra sulla scheda SD Spia rossa lampeggiante: La telecamera rileva un movimento

3 Installazione

3.1 Installazione dell'apparecchio

Fase 1:

Utilizzare la chiave esagonale per svitare le tre viti situate sulla dome e aprire il coperchio.

Fase 2:

Posizionare lo zoccolo secondo lo schema di montaggio su un muro o un soffitto.

Fase 3:

Praticare tre fori di fissaggio e un foro per il passaggio del cavo.

Inserire gli espansori nei fori di fissaggio.

Fase 4:

Fissare lo zoccolo con tre viti.

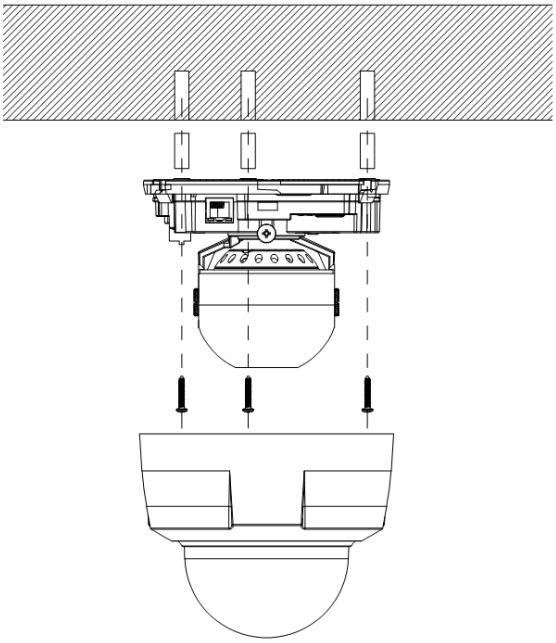

Fase 5:

Orientare l'apparecchio sull'angolo di sorveglianza adeguato:

- Allentare manualmente le viti sui due lati del modulo (1), regolare l'angolo di inclinazione del modulo.
- Allentare manualmente la vite centrale sul fondo del modulo (2), regolare l'angolo di rotazione del modulo.
- Regolare lo zoom (3) e la messa a fuoco (4) dell'obiettivo

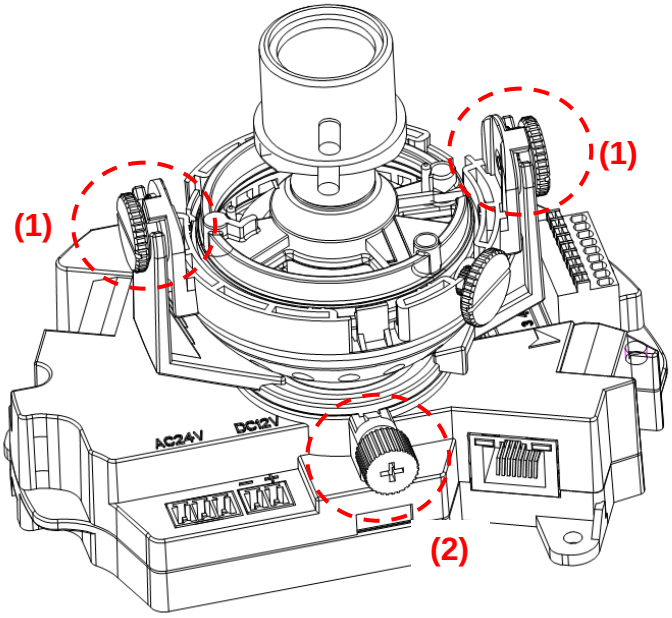

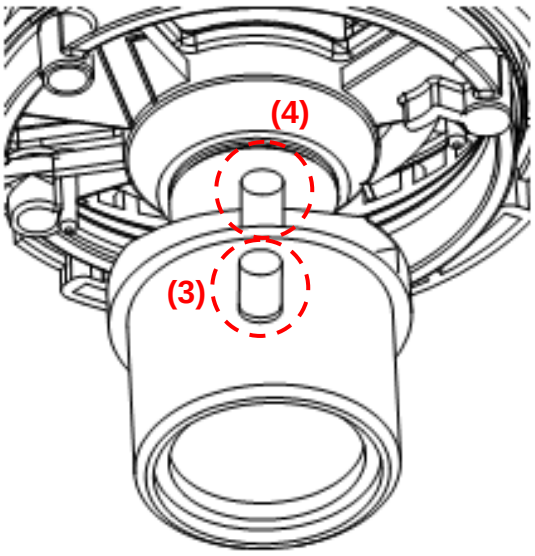

Fase 6:

Fissare nuovamente il coperchio sullo zoccolo mediante le tre viti situate sulla dome e la chiave esagonale.

3.2 Installazione della scheda SD

Importante: Prima d'installare la scheda SD, scollegare il cavo di alimentazione elettrica per interrompere l'alimentazione dell'apparecchio.

Aprire il coperchio della dome come spiegato alla fase 1 del capitolo 3.1 per poter accedere alla porta della scheda SD.

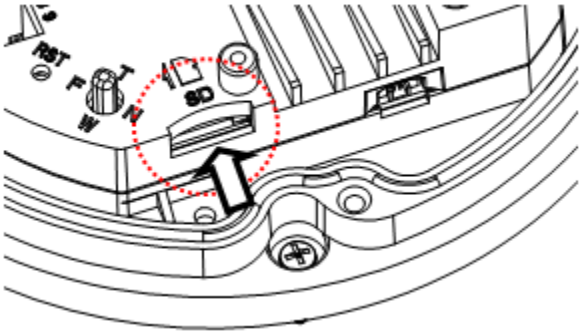

4 Connessione all'apparecchio e apertura dell'applicazione Web

4.1 Opzioni di configurazione di IE: tool di configurazione e IE

Questo apparecchio è accessibile tramite navigatore web Internet Explorer.

Se il sistema visualizza un messaggio in cui è richiesto se si desidera installare il controllo webrec.cab, fare clic su "OK" affinché il sistema lo installi automaticamente.

Se non si riesce a installare il file, è possibile abbassare il livello di sicurezza di Internet Explorer (si veda l'esempio qui sotto) o disattivare il filtro anti-phishing. Assicurarsi di disporre dei diritti di amministratore sulla sessione Windows.

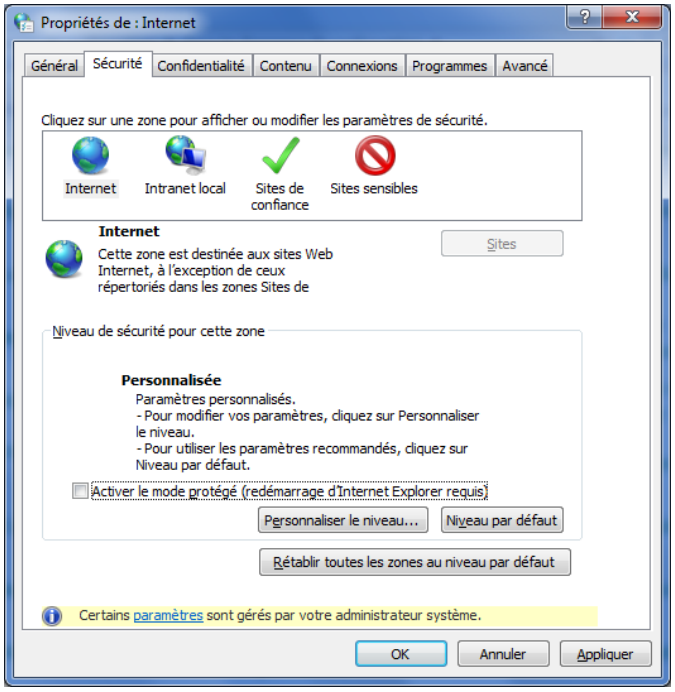

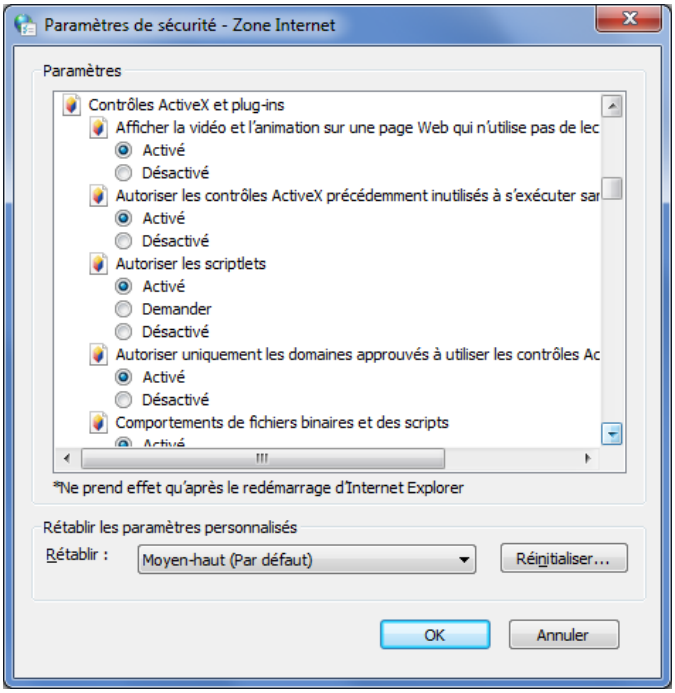

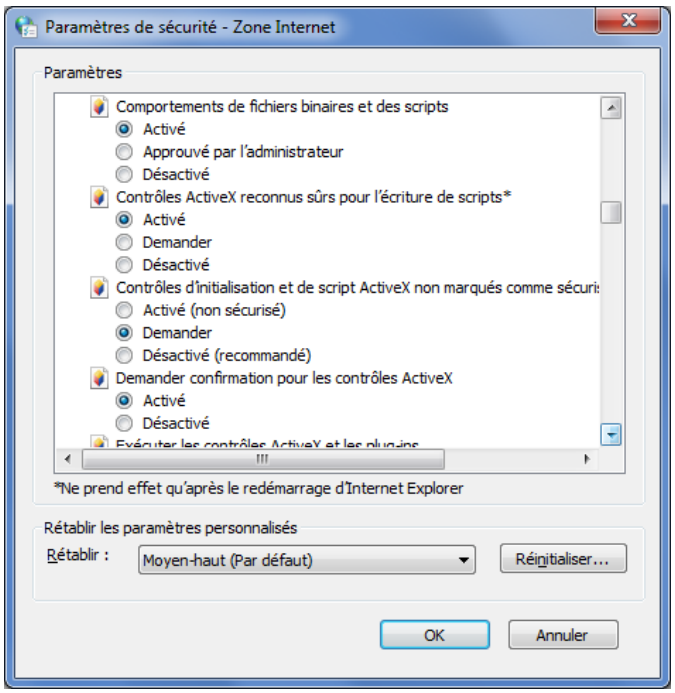

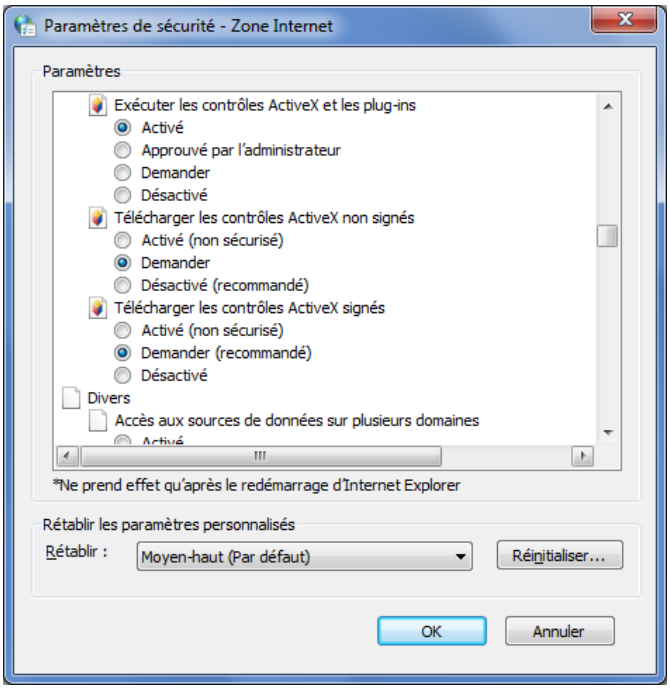

Si rimanda al capitolo "5.2.1 Collegamento all'interfaccia Web dell'apparecchio"

I parametri IP predefiniti della telecamera sono i seguenti:

- **Indirizzo IP: 192.168.1.108**
- **Nome utente: admin**
- **Password: admin**

Aprire Internet Explorer 32 Bits in modalità amministratore.

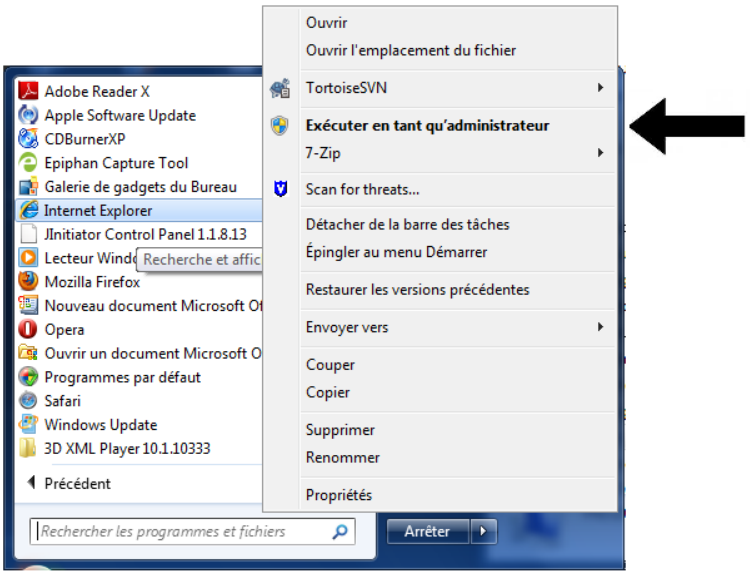

Immettere l'indirizzo IP della telecamera nell'apposita barra.

Quindi, se l'indirizzo IP della vostra telecamera è 192.168.1.108, immettere "http://192.168.1.108" nella barra dell'indirizzo.

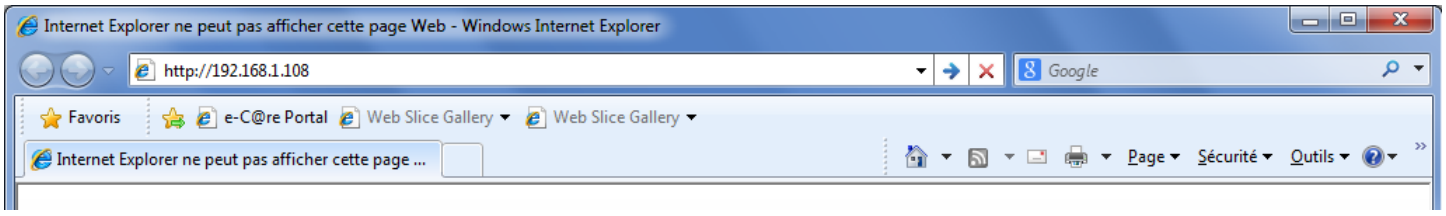

4.2 Collegamento con Mozilla Firefox o Google Chrome

Recarsi sul sito Web di Apple, scaricare e installare QuickTime (www.apple.com/quicktime/download).

In seguito aprire Firefox o Chrome e immettere l'indirizzo IP del vostro apparecchio nell'URL del navigatore.

Nota: con questi navigatori l'aspetto dell'interfaccia può essere diverso e alcuni pulsanti possono non comparire. In caso di necessità è possibile utilizzare le estensioni IE tab per i navigatori in questione.

5 Tool di configurazione rapida (Config Tool)

5.1 Presentazione

Il tool di configurazione rapida serve a cercare o modificare un indirizzo IP. Permette inoltre di modificare i parametri. Il tool è fornito nel CD in dotazione con la telecamera.

Prima di utilizzare il tool di configurazione rapida, assicurarsi di disporre dell'ultima versione.

5.2 Ricerca / Connessione

Nella cartella delle applicazioni, selezionare "ConfigTool.exe" e fare doppio clic.

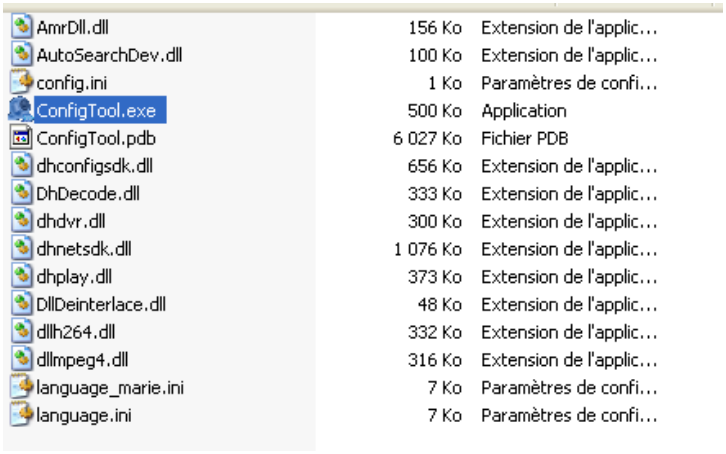
AmrDll.dll 156 Ko Extension de l'applic...
AutoSearchDev.dll 100 Ko Extension de l'applic...
config.ini 1 Ko Paramètres de confi...
ConfigTool.exe 500 Ko Application
ConfigTool.pdb 6 027 Ko Fichier PDB
dhconfigsdk.dll 656 Ko Extension de l'applic...
DhDecode.dll 333 Ko Extension de l'applic...
dhdvr.dll 300 Ko Extension de l'applic...
dhnetsdk.dll 1 076 Ko Extension de l'applic...
dhplay.dll 373 Ko Extension de l'applic...
DllDeinterlace.dll 48 Ko Extension de l'applic...
dllh264.dll 332 Ko Extension de l'applic...
dllmpeg4.dll 316 Ko Extension de l'applic...
language_marie.ini 7 Ko Paramètres de confi...
language.ini 7 Ko Paramètres de confi...

Dovete disporre almeno della versione 1.07.0.R.121203 del tool di configurazione.

Per visualizzare l'elenco degli apparecchi collegati allo stesso segmento di rete, fare clic sul pulsante "Refresh" (Aggiorna). Il tool ricerca gli apparecchi collegati e visualizza l'elenco dei risultati con le versioni IPv4 e IPv6 corrispondenti.

Nell'interfaccia "Device list" (Elenco degli apparecchi), è possibile consultare gli indirizzi IP degli apparecchi (IPv4 e IPv6), il numero della porta, la maschera di sottorete, il gateway predefinito e l'indirizzo MAC.

1 - Selezionare gli indirizzi IPv4 (gli indirizzi IPv6 scompaiono) e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga evidenziata.

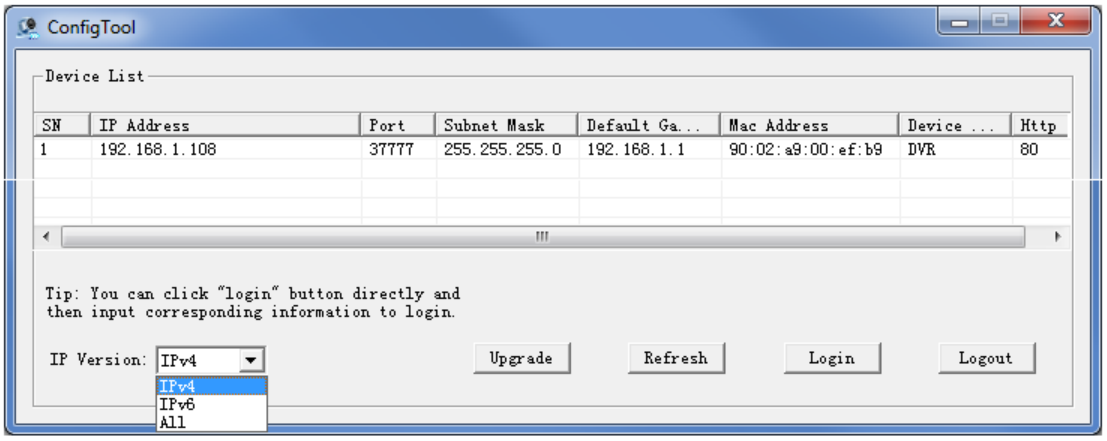

2- Selezionare "Open Device Web" (Aprire interfaccia Web dell'apparecchio) per accedere all'interfaccia Web dell'apparecchio:

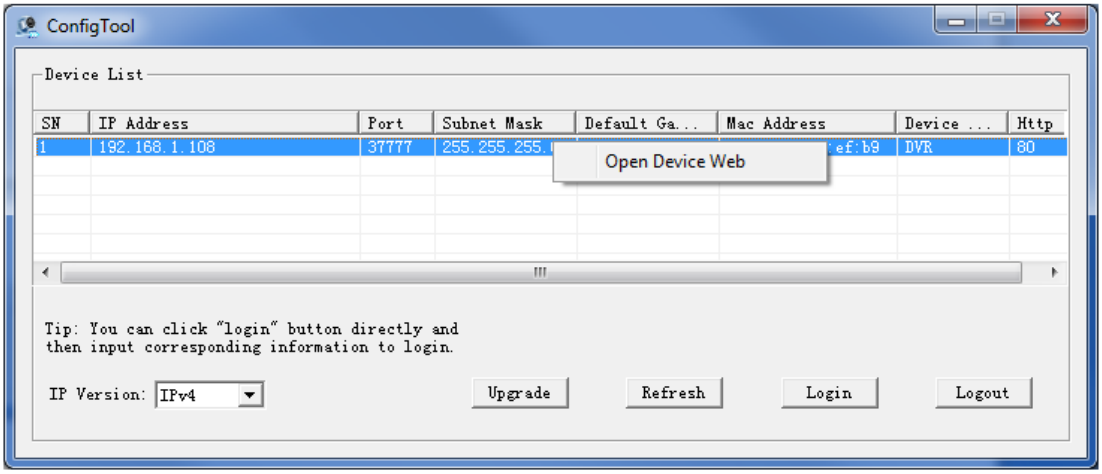

Qualora il collegamento non riesca, verificare i parametri di sicurezza di Internet Explorer come indicato al capitolo 4.

1 - Selezionare gli indirizzi IPv4 (gli indirizzi IPv6 scompaiono) e fare clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare la telecamera.

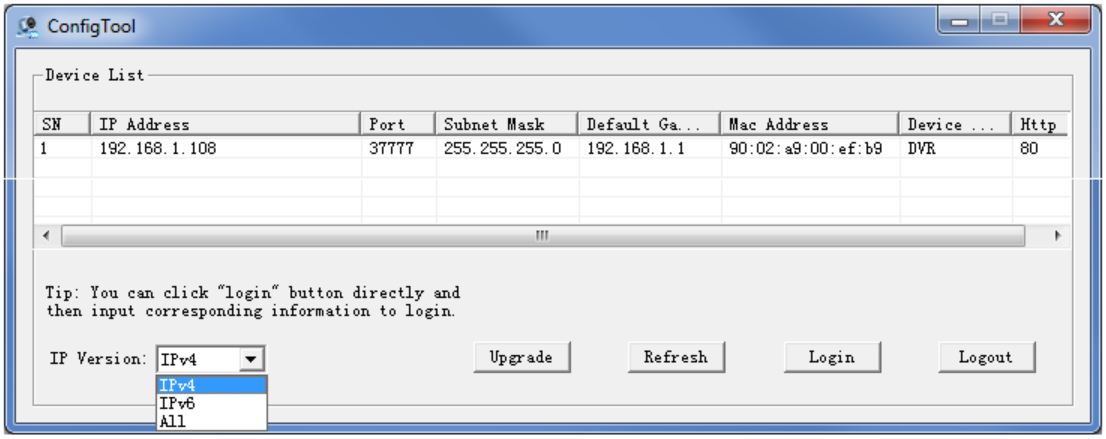

2- Fare clic sul pulsante "Login" (Connessione) o doppio clic sulla riga evidenziata. Si apre la seguente pagina Web:

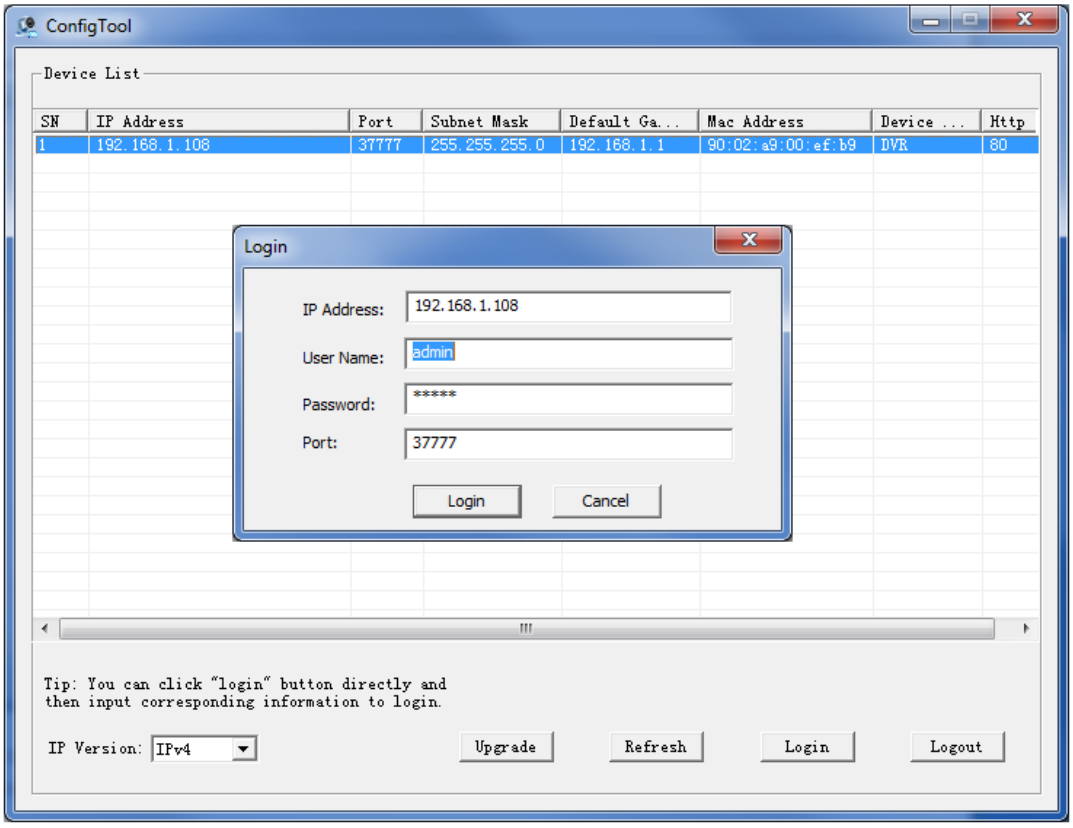

I parametri di connessione sono precompilati.

3- Fare clic sul pulsante "Login" (Connessione), l'interfaccia principale compare.

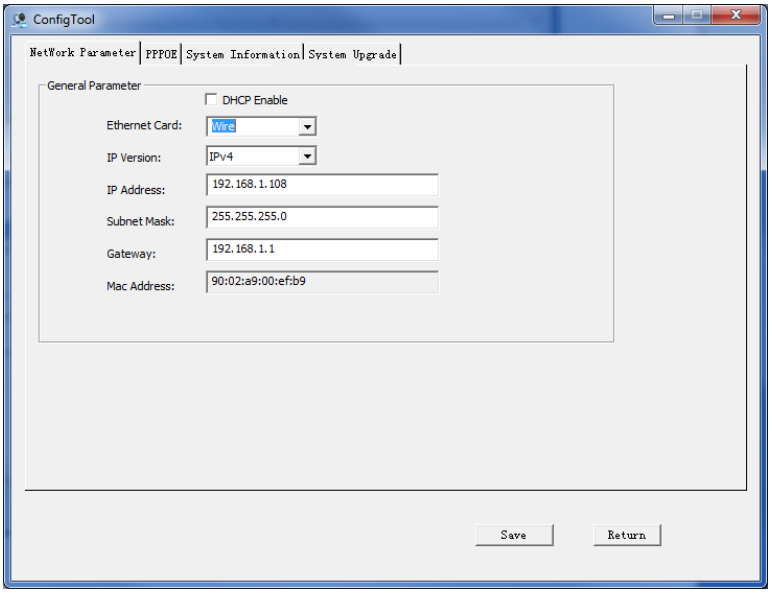

Funzioni	Descrizione
DHCP Enable (DHCP attivato)	Permette di attivare o disattivare la funzione DHCP.
IPv4/IPv6 (IPv4/IPv6)	Permette di scegliere "IPv4" (IPv4) o "IPv6" (IPv6) nell'elenco a discesa. Gli indirizzi IP possono essere modificati.
IP address (Indirizzo IP)	Indirizzo IP dell'apparecchio.
Subnet mask (Maschera di sottorete)	Maschera di sottorete dell'apparecchio.
Gateway	Gateway dell'apparecchio.
Mac Address (Indirizzo MAC)	Indirizzo MAC dell'apparecchio.
Save (Salva)	Permette di salvare le modifiche.
Return (Precedente)	Permette di tornare all'interfaccia precedente.

6 Reinizializzazione della telecamera

Premere il pulsante "RST" (Reimposta) situato all'interno della telecamera per 10 secondi.

Attendere che la telecamera si avvii automaticamente.

I parametri predefiniti della telecamera sono stati ristabiliti.

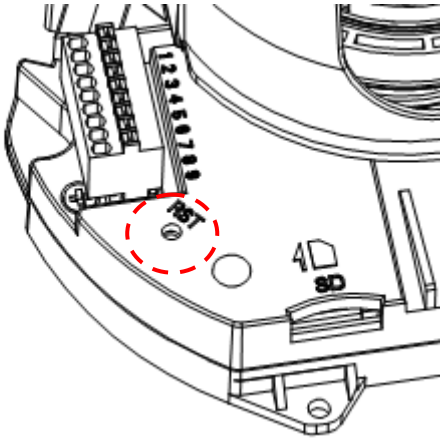

7 Applicazione smartphone e tablet

7.1 Apple (iOS)

L'applicazione "URA Camera Viewer" disponibile su Appstore permette di consultare il sistema di videosorveglianza in locale o a distanza tramite una connessione EDGE, 3G o Wi-Fi.

L'applicazione comprende le funzioni di visualizzazione in diretta, lo scatto di fotografie istantanee e la rilettura delle registrazioni.

Un assistente di installazione, tutorial e guide apposite sono disponibili nell'applicazione.

L'applicazione è compatibile con:

- iPhone 4 o superiore (iOS 5 minimo)

- iPhone 2 o superiore, iPad mini (iOS 5 minimo)

7.2 Android

L'applicazione "URA Camera Viewer" disponibile su Google Play permette di consultare il sistema di videosorveglianza in locale o a distanza tramite una connessione EDGE, 3G o Wi-Fi.

L'applicazione comprende le funzioni di visualizzazione in diretta, lo scatto di fotografie istantanee e la rilettura delle registrazioni.

Un assistente di installazione, tutorial e guide apposite sono disponibili nell'applicazione.

L'applicazione è compatibile con i seguenti smartphone:

Samsung Galaxy S 2 (Android 2.3 minimo)
Samsung Galaxy S (Android 2.3 minimo)
Samsung Galaxy Note (Android 4.0 minimo)
Samsung Galaxy S 3 (Android 4.0 minimo)
Samsung Galaxy Ace (Android 2.3 minimo)
Samsung Galaxy Nexus (Android 4.0 minimo)
Sony Xperia ray (Android 2.3 minimo)
Sony Xperia mini pro (Android 2.3 minimo)
Sony Xperia Arc S (Android 2.3 minimo)
Sony Xperia X10 (Android 2.3 minimo)
Sony Xperia mini (Android 2.2 minimo)
Google Nexus S (Android 2.3 minimo)
Google Nexus One (Android 2.1 minimo)
HTC Desire (Android 2.2 minimo)
HTC Sensation (Android 2.3 minimo)
HTC Hero (Android 2.1 minimo)
Motorola Defy (Android 2.3 minimo)
Motorola Atrix (Android 2.3 minimo)
Acer Liquid Gallant (Android 4.0 minimo)

L'applicazione è compatibile con i seguenti tablet:

Samsung Galaxy Tab (Android 3.1 minimo)
Samsung Galaxy Tab 2 (Android 4.0 minimo)
Amazon Kindle Fire (Android 2.3 minimo)
Asus Transformer Pad (Android 3.1 minimo)
Asus EEEPad (Android 4.0 minimo)
Google Nexus 7 (Android 4.1 minimo)
Acer Iconia Tab (Android 4.0 minimo)